

# CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ DU STORE ENROULEUR


## LISEZ ATTENTIVEMENT



### ATTENTION

Conformément à la norme EN 13120, votre store roulant est équipé d'un système de sécurité. Ce dernier se déclenche lorsque la pression exercée sur le cordon est excessive.

- Les jeunes enfants peuvent s'étrangler avec le cordon, la chaîne, les bandes ou le cordon intérieur présents sur ce produit.
- Pour éviter tout enchevêtrement et étranglement, gardez les cordons hors de portée des jeunes enfants.
- Les cordons peuvent s'enrouler autour du cou d'un enfant. Tenez éloigner des lits et des meubles d'enfants.
- Ne nouez pas les cordons. Assurez-vous que les cordons ne s'enroulent pas ou ne créent pas de boucle.

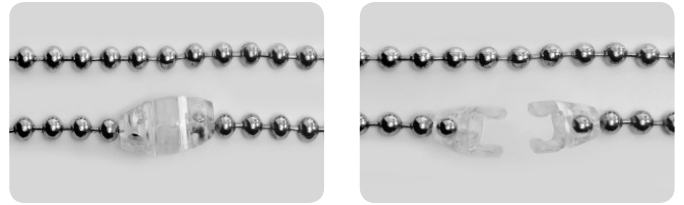

**Les enfants peuvent s'étrangler si le mécanisme de sécurité n'est pas installé. Veillez à toujours utiliser ce mécanisme pour garder les cordes et chaînes hors de portée des enfants.**

## NOTICE D'INSTALLATION

Vous aurez besoin:

- D'un crayon à papier
- 4 vis de 2,5 centimètres de long
- De chevilles si le store déroulant est fixé sur du plâtre ou de la maçonnerie
- Un tournevis
- Une perceuse avec un foret de petite taille
- Une deuxième personne pour aider à marquer la position du store déroulant.

Dans le paquet vous trouverez le store déroulant fixé sur un rouleau avec des attaches sur chacun de ses côtés. La corde est située sur la gauche.

Prenez les deux supports en métal et positionnez-les à chaque extrémité du store au centre des fentes.

Maintenant, vous devez placer correctement le store sur la fenêtre. Pour cela, nous vous recommandons de marquer l'emplacement des vis du rouleau en métal avec le crayon à papier. Percez deux trous de 2,5 cm de profondeur.

Placez les supports en métal sur le mur. Il doit rester suffisamment d'espace pour insérer le store à travers les fentes.

**Votre store déroulant est installé !**



### ATTENTION

**Le store déroulant est composé d'une corde qui peut constituer un danger pour les enfants. Gardez la corde hors de portée des enfants en utilisant le clip de sécurité fourni dans le paquet. Si la corde est proche du sol ou si votre enfant peut l'atteindre en montant sur un meuble, n'installez pas le store tant que le danger potentiel n'a pas été écarté. Merci pour votre attention ! Pensez à la sécurité de vos enfants s'il vous plait !**